

DA Kom hurtigt i gang

Læs først afsnittet "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i produktsikkerhedsvejledningen. Se betjeningsmanualen (pdf-udgave på cd) for at få nærmere oplysninger.

Bemærk

* Brug en kombination af kniv og måtte i henhold til nedenstående tabel, der passer til det materiale, der skal skæres i. (Det kan, afhængigt af den aktuelle model, være nødvendigt at tilkøbe yderligere tilbehør.) Indstil desuden knivlængden og skæretrykket.

● Oplysningerne i denne tabel er generelle oplysninger. Foretag en prøveskæring med det materiale, du vil anvende til dit projekt, inden du går i gang.

Materiale og tykkelse	Måtte		Kniv		Ark		Indstilling af knivlængde	Skæretryks-indstilling
	Standard-måtte (turkis og lilla)	Let hæftende måtte (turkis)	Standard-kniv (turkis)	Skærekniv til dybe snit (lilla)	Påstrygnings-ark til stof-applikationer (hvid beskyttelses-film)	Kraftigt hæftende hjælpark til stof (lyseblå beskyttelses-film)		
Papir	Printerpapir/ 80 g/m ² (0,1 mm)	-	✓	✓	-	-	3	-1
	Papir til scrapbook (tyndt)/ 120 g/m ² (0,15 mm)	-	✓	✓	-	-	3,5	0
	Papir til scrapbook (mellem) 200 g/m ² (0,25 mm) ¹⁾	✓	✓	✓	-	-	4	0
	Karton (tyndt)/ 200 g/m ² (0,25 mm)	✓	✓*	✓	-	-	4	0
	Karton (mellem)/ 280 g/m ² (0,35 mm)	✓	-	✓	-	-	5	0
	Pergament, kalkerpapir/ 0,07 mm	-	✓	✓	-	-	3	0
	Plakatkarton (tyndt)/ 280 g/m ² (0,35 mm)	✓	-	✓	-	-	5,5	0
Stof	Plakatkarton (tykt)/ 400 g/m ² (0,5 mm)	✓	-	✓	-	-	7,5	4
	Tyndt bomuldsstof (til quiltning)/ 0,25 mm	✓	-	✓	-	✓	4	4
	Tyndt bomuldsstof (ikke til quiltning)/ 0,25 mm	✓	-	✓	-	✓	4	4
	Flannel (til quiltning)/ 0,6 mm	✓	-	✓	-	✓	6,5	4
	Flannel (ikke til quiltning)/ 0,6 mm	✓	-	✓	-	✓	6,5	4
	Filt/ 1 mm	✓	-	✓	-	✓	5	5
	Denim 14 oz/ 0,75 mm	✓	-	✓	-	✓	5,5	6
Andet	Plastikark (PP)/ 0,2 mm	✓	-	✓	-	-	4	0
	Vinyl/ 0,2 mm	✓	-	✓	-	-	4	0
	Magnet/ 0,3 mm	✓	-	✓	-	-	5,5	0
	Klistermærke eller mærkat/ 0,2 mm	-	✓	✓	-	-	4	0

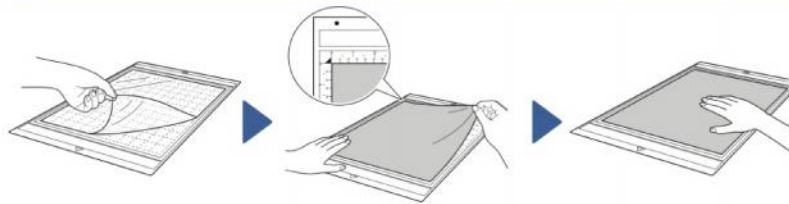
* Ved skæring af glat papir

1. Fastgørelse af papir på måtten

Brug et ark til stofudskæring, når du skærer i stof. Se betjeningsmanualen for at få nærmere oplysninger om klargøring af arket.

Bemærk

Brug af hobbypapir eller stof med et pyntelag (f.eks. lamé eller folie), der let går af, anbefales ikke. Hvis et sådant materiale bruges eller testes, anbefaler vi, at scannerglasset i bunden af maskinen rengøres efter hver gangs brug.



Træk beskyttelsesfilmen af.

- Smid ikke beskyttelsesfilmen ud, når du har trukket den af måtten, men gem den til senere brug

Sæt materialet fast på måttens selvhæftende side.

Sørg for, at alt materialet sidder godt fast på måtten.

- Sørg for, at der ikke er folder eller dele, der kan rulle op.

3. Isætning af holder



Tænd for maskinen.

Løft holderens låsehåndtag op.

Sæt holderen i slæden.

Tryk holderens låsehåndtag ned.

2. Indstilling af knivlængde



Drej hæften til højre for at få knivspidsen ud til maksimum.

Indstil knivlængden. Tjek, at kniven ikke går for langt ud.

① Enden af holderens hætte
② Materiale, der skal skæres
③ Længden på knivspidsen

4. Indstilling af skæretryk



XF7817-001

5. Prøveskæring

- 

Vælg "Pattern" (mønster).
- 

Tryk på "Test".
- 

Vælg et testmønster.
- 


Tryk på "Set" (vælg).
- 

Tjek mønstrets placering.
- 

Hold måtten vandret, og før den ind.
• Sørg for, at måtten ligger under indføringsrullerne.
- 

Tryk på ind-/udføringsknappen for at føre måtten helt ind.
- 

Vælg "Cut" (skær).
- 

Tryk på Start-stop-knappen for at begynde at skære.
- 

Tryk på ind-/udføringsknappen for at føre måtten ud.
- 

Træk materialet af.
- 

Brug spartlen til at trække det udskårne mønster af med.


6. Skæring af et udvalgt mønster (kløver)

- 

Vælg "Pattern" (mønster).
- 

Vælg mønsterkategori.
- 

Vælg mønster.
- 

Rediger mønstret.
- 

Tjek mønstrets placering.
- 

Rediger mønstrets placering.
- 

Tryk på "OK".

Fortsæt ved at følge proceduren under Prøveskæring fra trin 3.

7. Brug af "Direkte skæring" til udskæring af et mønster, der er tegnet på et materiale

- 

Vælg "Scan".
- 

Vælg "Direct Cut" (direkte skæring).
- 

Sæt originalen fast på måtten.
- 

Hold måtten lige, og sæt den i maskinen.
- 

Tryk på ind-/udføringsknappen for at føre måtten ind.
- 

Tryk på "Start/stop-knappen" for at starte scanningen.
- 

Tryk på "OK".
- 

Vælg det område, der skal skæres ud.
- 

Tryk på "OK".
- 

Tryk på "Cut" (skær).
- 

Tryk på Start-stop-knappen for at starte skæringen.
- 

Tryk på ind-/udføringsknappen for at føre måtten ud.
- 

Træk materialet af.
- 

Brug spartlen til at trække det udskårne mønster af med.