


Echo-quilte clips

Compatible with
#72 | #96

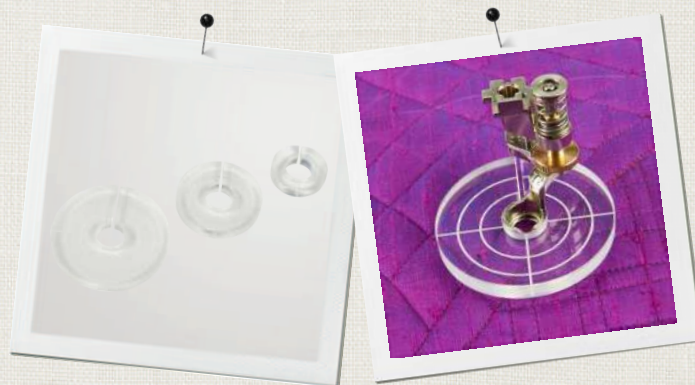

Information

Din levering

- 1× Echo-quilte clips, radius 0,5 inch
- 1× Echo-quilte clips, radius 0,75 inch
- 1× Echo-quilte clips, radius 1,0 inch

Anvendelse

- Til frihåndsqviltning eller ekkoqviltning langs en skabelon, f.eks. til crosshatch.

For din sikkerhed

Læs venligst alle instruktioner i den særskilte vejledning samt brugsanvisningen til din maskine, før du bruger dette tilbehør.

Fremgangsmåde

Echo-quilte clippen sættes på

- > Echo-quilte clippen placeres med markeringslinjerne nedad på en stabil overflade.
- > Syfoden trykkes forsigtig ned i clippen ovenfra. Sørg for at rillen på syfodsålen er justeret med en markeringslinje. (fig. 1)

Echo-quilte clippen fjernes

PAS PÅ

Echo-quilte clippen fjernes fra den monterede syfod

Bøjet eller knækket syfod.

- > Syfoden skal fjernes fra maskinen før echo-quilte clippen løsnes.

- > Syfoden holdes fast og echo-quilte clippen løsnes ved at dreje den nedad. (fig. 2)

- > Hvis clippen sidde for stramt, skal du bruge en flad, stump genstand f.eks. en skruetrækker. For at gøre dette skal du lægge clippen på en solid overflade og forsigtigt skubbe skruetrækkeren ind i rillen på clippen, til clippen løsnes fra syfoden. (fig. 3)