

Amber™ S | 300

Overlockmaskine

Fuldend din
maskinfamilie
med en
overlocker




FUNKTIONER OG FORDELE



Præcis trådkontrol

Finjuster nemt mængden af overlocktråd, så stingene dannes pænt langs stofkanten for optimale resultater og med færre justeringer.

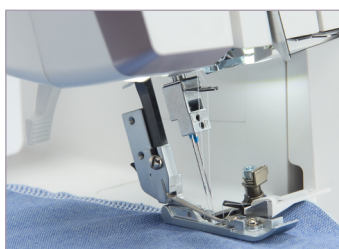

Lys ved undergriber

Ekstra belysning giver forbedret udsyn i griberområdet, hvilket gør trådningen nemmere.



Høj syhastighed

Færdiggør dine projekter hurtigt med syhastigheder på op til 1.500 sting i minuttet.

Automatisk nålestop

Når du stopper med at sy, vender nålen og griberne automatisk tilbage til den korrekte position til trådning.

Kraftig DC-motor

Sting for sting-kontrol med fuld nålekraft ved alle hastigheder.



16 sømme

4/3/2-tråds stingfunktionerne giver mulighed for overlocksømme, flatlocksømme, rullesøm og meget mere. Du kan sy, trimme, overkaste og dekorere en bred vifte af projekter.




4-tråds overlocksøm
Sømme og kantafslutning.




3-tråds rullesøm
Rullesømme og kanter.



3-tråds strækoverlocksøm
Sømme på superstrækbare stoffer.

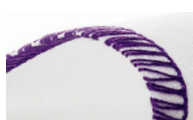

**To-tråds overlock
(bred og smal)**
Overkastning af et enkelt stoflag.

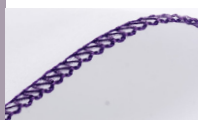

**3-tråds overlocksøm
(Bred og smal)**
Kantafslutning og dekorative kanter.



**2-tråds omviklet overlock
(Bred og smal)**
Kantfinish til lette stoffer.



3-tråds smal kant
Fine, smalle oplægninger og kanter.



To-tråds rullesøm
Kanter i lette stoffer.



**3-trådet flatlock-søm
(Bred og smal)**
Flade sømme og dekorativ udsmykning.



**2-Trådet Flatlock
(Bred og smal)**
Flade sømme og dekorativ udsmykning.



Tre-tråds rullesøm
Rullesømme og kanter.

16 Sømme

4/3/2-tråds stingfunktionen til overlocksømme, flatlocksømme, rullesømme og meget mere. Du kan sy, trimme, overkaste og dekorere en bred vifte af projekter.

Forlængerbord

Større projekter understøttes godt af denne robuste, plane overflade, som giver yderligere 25,5 cm arbejdsplads. Inkluderet med maskinen.

Knæløft

Brug knæløftet til at hæve og sænke trykfoden, så du kan holde begge hænder på dit projekt - især nyttigt, når du arbejder med større projekter og stoffer, der er vanskelige at håndtere.

Indbygget opbevaring af tilbehør

Hav altid dine vigtigste værktøjer ved hånden, mens du syr. Din pincet, skruetrækker, rengøringsbørste, overgriberkonverter og nåle har alle hver deres holder inde i frontdækslet.

Nemme rullesømme

Sy 2- eller 3-tråds rullesøm uden at skulle skifte trykfod eller stingplade. Flyt blot stingtungegrebet, som er praktisk placeret foran på maskinen.

Differentialtransport

Perfekt flade sømme - eliminerer strækning eller forvridning i strikvarer samt til rynkning af finere stoffer. Den kan også anvendes til rynkning.

Stingsikkerhedslås

Som en sikkerhedsfunktion syr HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ S300 overlockmaskinen ikke, hvis frontlåget er åbent, eller hvis trykfoden er hævet. En advarselsslampe på forsiden af maskinen advarer, hvis sikkerhedslåsen er aktiv.

Justerbart trykfodstryk

Trykfodstrykket kan øges eller mindskes for at imødekomme forskellige stoftykkelser og sikre jævn stoffremføring.

Spændingsudløsning

Spændingen udløses, når trykfoden hæves, hvilket gør trådsift nemt.

Ekstra trykfodshøjde

Trykfoden har en ekstra høj position, hvilket gør det nemmere at sy i tykke stoflag og kraftige stoffer.

Trådningsguider til en bred vifte af trådtyper

Trådningsguiderne øverst på maskinen er designet til at passe til en bred vifte af trådtyper, fra almindelig overlocktråd til kraftigere dekorative tråde.

Blødt håndhjul

Det bløde håndhjul er behageligt at bruge, samtidig med at det giver maksimal, skridsikker kontrol.



Justerbar stinglængde

Stinglængden kan indstilles efter behov for at passe til forskellige stoftykkelser samt en række syteknikker.

Justerbar stingbredde

Uanset om du syr i fine, gennemsigtige stoffer eller tyk fleece, dannes stingene pænt i kanten uden uønskede løkker eller rynkning af stoffet.

Flytbar kniv

Frakobl den øvre kniv til specielle overlockteknikker.

Integreret trådskeer

Praktisk placeret på din overlockmaskine til hurtigt at skære din trådkæde.

Snap-on Trykfødder

Hver trykfod monteres og afmonteres med et enkelt klik, så du kan tilpasse din maskine på få sekunder uden værktøj eller besvær.

Inkluderet tilbehør

Nålepakke, unbrakonøgle, rengøringsbørste, pincet, overgriber-konverter, nåletråder, trådholdere, skruenøgle, sømguide, trådkapsler, trådnet, knivblad til overkniv, olie, skruetrækker, tilbehørsæske, fodpedal og blød støvhætte.

Valgfrit tilbehør

Vælg mellem et bredt udvalg af valgfrit tilbehør for kreative muligheder: Rynkefod, blindsømsfod, elastikfod, paspoleringsfod og perlefod.

Bærehåndtag

Det praktiske bærehåndtag er indbygget i bagsiden af maskinen for nem transport.

Affaldsbakke

Affaldsbakken opsamler overskydende stofrester og fnug, mens du syr, og den klikkes nemt af og på maskinen for ekstra bekvemmelighed.

