SNOREFOD (Type A)



Maskinindstillinger:

Indstil maskinen til almindelig 1-nåls 3-tråds rullesøm (med højre nål). (Se maskinens instruktions bog.)

SNOREFOD (Type A)


Snorefoden kan anvendes med klar monofilamenttråd og andre fine tråde for at forstærke kanter på duge og andre tekstiler til boligen. Fiskelinen kan endda bruges til at skabe en attraktiv, krøleffekt på lette til medium stoffer.

Syning:

- 1. Fjern venstre nål og trykfoden.
- Før snoren ind i guiden på snorefoden. Klik trykfoden på maskinen og træk snoren ud bag trykfoden.
- Læg stoffet lige foran overkniven.
 Sy, idet du sørger for at snoren ligger til højre for nålen.

Trådspænding: Dekorativ effekt

Venstre nål	Højre nål	Overgriber	Undergriber	
-	3	3	3	

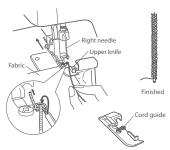

Trådspænding: Opsøm med fiskeline

Venstre nål	Højre nål	Overgriber	Undergriber
-	4	3	7

	Dekorativ effekt	Opsøm med Fiskeline
Stinglængde	3	7
Drejeknap til differentialtransport	1,0 Aktiveret	
Overkniv		
Indstillingsgreb til stingplade	S	R

BÂNDFOD (Type B)

Maskinindstillinger:

Indstil maskinen til 1-nåls, 3-tråds bred rullesøm (med venstre nål). (Se maskinens instruktionsbog.)


BÅNDFOD (Type B)

Brug denne fod med snor eller garn til at forstærke kanten af strikstoffer og forhindre stræk. Dette skaber også en polstret kant og tilføjer form og slidstyrke til projekter til hjemmet og beklædning.

For at skabe polstrede kanter (med brede rullesømme):

- 1. Udskift trykfoden med båndfoden.
- Indstil til maskinindstilling.
- Indstil den nederste kniv til dens højre position ved at dreje grebet til justering af skærebredden.
- Løft foden og før snoren igennem hullet og ind i trykfodens spor. Træk snoren ud bag foden.
- Placer stoffet oven på snoren lige foran den øverste kniv. Sørg for, at snoren er justeret med indikatorlinjen, og begynd at sy langsomt.

Polstrede kanter



For at forhindre strik i at strække:

- 1. Udskift trykfoden med båndfoden.
- Indstil maskinen til almindelig 2-nåls, 4-tråds overlock eller 1-nåls, 3-tråds overlock (med højre nål). (Se maskinens instruktionsbog.)
- Løft foden og før snoren igennem hullet og ind i trykfodens spor. Træk snoren ud bag foden.
- Placer stoffet under snoren og sænk trykfoden. Sørg for at snoren er justeret med indikatorlinjen og begynd at sy.

Forhindring af Stræk

2 needles Right needle
ved groove Fabric
Cord guiding hole

Trådspænding: Sådan syr du polstrede kanter

Venstre nål	Højre nål	Overgriber	Undergriber
4	-	3	7

Trådspændinger: for at forhindre stræk

Venstre nål	Højre nål	Overgriber	Undergriber
3	3	3	3

	For at sy polstrede kanter	For at forhindre stræk
Stinglængde	R	3 - 4
Drejeknap til differentialtransport	1,0	
Overkniv	Aktiveret	
Indstillingsgreb til stingplade	R	S

PASPOLERINGSFOD 1/8" & 3/16"




Maskinindstillinger:

Indstil maskinen til almindelig 2-nåls, 4-tråds overlock eller 1-nåls, 3-tråds overlock (med højre nål). (Se maskinens instruktionsbog.)

PASPOLERINGSFOD 1/8" & 3/16"

Paspolering skaber en professionel finish og giver slidstyrke til gardiner og puder samt mange typer af beklædningsgenstande. Rillen i paspoleringsfoden holder paspoleringen på plads, så den kører jævnt under foden og skaber en pæn kant. Str.: 1/8 " og 3/16".

Dette sæt indeholder:




Trådspænding:

Venstre nål	Højre nål	Overgriber	Undergriber
3	3	3	3

Stinglængde: 3 - 4 Drejeknap til differentialtransport: 1.0 Overkniv: Aktiveret Indstilling af stingplade: S

Syning:

- 1. Udskift trykfoden med båndfoden.
- 2. Skær ca. 2 3 cm af båndet på paspoleringen af.




- Placer paspoleringen mellem 2 stykker stof med retsiderne mod hinanden.
- **4.** Skub stofferne fremad, indtil de rører ved overkniven.
- Sænk foden og sørg for, at paspoleringssnoren passer ind i styrerillen på undersiden af paspoleringsfoden.
- Begynd at sy og styr paspoleringen i styrerillen.

på tilbehøret. afbryderen, før du ændrer årsager skal du slukke for At sikkerhedsmæssige

FEET KIT GUIDE EWBEITISHWENT admire air 5000



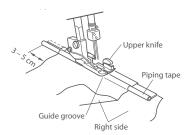

Råd og tips:

- 1. For at sy skarpe kurver, klip flere hakker i båndet. Testsy på en stofrest af det stof. du ønsker at bruge.
- 2. For at sy paspolering i kraftige stoffer, ri kanten af paspoleringsbåndet fast på stoffet. I fine stoffer kan du bruge en lys tekstillim til at holde paspoleringsbåndet på plads.


PERLEFOD

OG GUIDE

PERLEFOD OG GUIDE

Fastgør en række perler til kanten af stoffet. Perler i størrelsen 1-4 mm kan anvendes. Særligt anvendeligt til udsmykning af aftenkjoler, brudekjoler og dekorationer.

Dette sæt indeholder:



Trådspænding:

Venstre nål	Højre nål	Overgriber	Undergriber
3*	-	3	7

Stinglængde: 3 - 4 Drejeknap til differentialtransport: 1.0 Overkniv: Deaktiveret Indstilling af stingplade: R *Indstil venstre nåls trådspænding til 1 hvis du ønsker at åbne stoffet efter påsyning af perler.

Syning:


Du kan bruge perler i størrelsen 1 – 4 mm.

- på perleguiden og træk dem under rillen på foden og bagud.
- holde perlerne.

Opsætning af maskinen:

- Indstil til maskinindstilling
- Udskift trykfoden med perlefoden.
- Åbn sidedækslet og griberdækslet.
- Deaktiver overkniven.*
- Sæt stingpladegrebet i R position.* (Se hvordan i instruktionsbogen.)
- Løsn monteringsskruen og skub perleguiden på monteringsskruen fra højre mod venstre. (Før du bruger din perleguide skal du løsne indstillingsskruerne på tilbehørspladen. Skub perleguiden mod perlefoden og stram monteringsskruerne.)
- Stram monteringsskruen.
- Luk sidedækslet og griberdækslet.

- Fold stoffet vrang mod vrang.
- Løft foden igen og placer det foldede stof ved siden af perlerne.
- 3. Løsn monteringsskruen og juster perleguiden så nålen går ned i stoffolden 1.0 - 1.5 mm fra kanten.
- Stram fastgørelsesskruen, sænk trykfoden og sy.



Bemærk: Hvis perlerne ikke fordeles jævnt, guide perlerne med hånden. Justér stinglængden, så 1 perle fanges med 1 sting.



Maskinindstillinger:

Indstil maskinen til 1-nåls, 3-tråds bred rullesøm (med venstre nål). (Se maskinens instruktions bog.)





