

Sammenlign sømmene!

admire™ air 7000

26 sømme
i alt

coverlock™ 3.0

23 sømme
i alt

admire™ air 5000*

15 sømme
i alt

hobbylock™ 2.5


hobbylock™ 2.0



2-trådet overlock, bred og smal
Afslut kanterne, før du syr stofstykker sammen med en almindelig ligesøm.



2-trådet foldet overlock, bred og smal
Smuk finish til tyndtvævede stoffer eller uldstoffer.

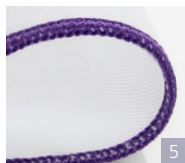


2-trådet rullesøm
Afslut kanterne på tyndtvævede stoffer. Pæn finish på silketørklæder, pudeflæser og servietter.



4-trådet sikkerhedssøm, smal
Til sammensyning med forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang.




4-trådet sikkerhedssøm, bred
Til sammensyning med forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang.

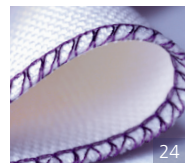

3-trådet foldet overlock, smal
Perfekt til færdiggørelse af nederdele eller som krøllekant på tynde stoffer.




2-trådet overlock, smal kant
Til afslutning af kanter på tyndtvævede og mediumvævede stoffer samt tynde strikstoffer.

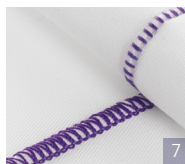


2-trådet flatlock, bred
Sy strækstoffer sammen med en dekorativ effekt, eller afslut kanter på mediumvævede stoffer.



3-trådet overlock, bred og smal
Sy, overkast kanten, og skær overskydende stof af i én arbejdsgang.

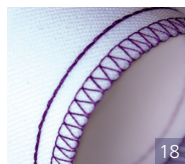

5-trådet sikkerhedssøm, smal
En slidstærk kædesøm med overlockkant til syning af beklædning, quiltesyning og andre syprojekter i én arbejdsgang.

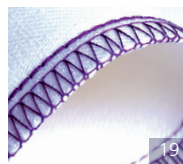


5-trådet sikkerhedssøm, bred
En slidstærk kædesøm med overlockkant til syning af beklædning, quiltesyning og andre syprojekter i én arbejdsgang.




3-trådet foldet overlock, bred
Perfekt til færdiggørelse af nederdele eller som krøllekant på tynde stoffer.




3-trådet elastisk overlock
Til syning i meget elastiske, tyndtvævede eller mediumvævede stoffer. (Du kan give stoffet ekstra elasticitet ved at bruge en elastisk tråd i griberne).

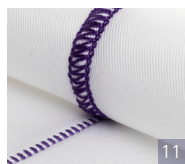

3-trådet flatlock, smal
Sy strækstoffer sammen med en dekorativ effekt, enten med flatlock-siden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm.

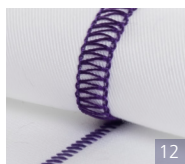

3-trådet flatlock, bred
Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med flatlocksiden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm.

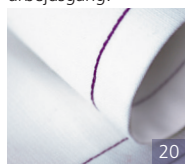

Kædesøm
Til alle typer syning såsom modelsyning, oplægning og quiltesyning. Brug brodertråd i griberen til udsmykning.



Dæksøm, smal
Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stoftyper. Brug brodertråd i griberen til udsmykning.



3-Tråds Picotkant
Delikat finish for kanter i fine stoffer.



3-trådet rullesøm
Giv silketørklæder, pudeflæser og servietter en professionel finish.



3-trådet overlock, smal kant
Giv silketørklæder, pudeflæser og servietter en professionel finish.



4-trådet overlock
Sy, overkast kanten, og skær overskydende stof af i én arbejdsgang. Til alle sømme, hvor der er brug for, at stoffet kan strækkes eller give sig, såsom halskanter, sidesømme og ærmer.



Dæksøm, bred
Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stoftyper. Brug brodertråd i griberen til udsmykning.



Dæksøm, tredobbelt
Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stoftyper. Brug brodertråd i griberen til udsmykning.

**admire™* air 5000 har 3-tråd Picot-søm, men har ikke 2-tråds smalle kantsømme.